


Руководство по эксплуатации

Выносной пульт управления

Содержит руководство пользователя для смартфон приложений.

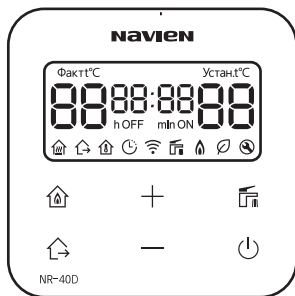

МОДЕЛЬ

NR-40D

- Для осуществления правильной эксплуатации котла внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
- Всегда храните руководство в доступном месте.
- В целях повышения качества изделия, его внешний вид и технические параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В настоящем руководстве изображения могут не соответствовать приобретенному изделию.

navien
Руководство пользователя

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05
(Звонок по России бесплатный)

 **navien**

Содержание

Инструкции по технике безопасности	4
Проверка комплектации	5
Подключение выносного пульта управления	6
Названия компонентов	7
Символы на ЖК-дисплее	8
Включение и выключение выносного пульта управления	9
Функция голосовых инструкций	10
Установка режима "Настройка текущего времени"	11
Режим "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении"	13
Режим "Отопление с регулированием температуры отопительной воды"	14
Установка режима "Таймер"	15
Установка режима "Круглосуточная программа для отопления"	17
Регулировка мощности отопления	19
Регулировка температуры горячей воды	20
Установка режима "Быстрый нагрев воды"	21
Установка "Летний режим"	22
Установка/Отмена режима «Вне дома»	23
Установка/отмена режима "Блокировка"	24
Действия до обращения в службу поддержки	25
Коды ошибок и расшифровки	28
Управление котлом через встроенную панель	29

Инструкции по технике безопасности

В настоящем руководстве для обозначения различного рода угроз используются нижеуказанные символы. Во избежание эксплуатации изделия в опасной среде, пожара, взрыва, повреждений имущества, травм или смертельного исхода, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкций по технике безопасности.



Внимание

Все символы предупреждений обозначают потенциальную опасность. Во избежании тяжелых травм или смертельного исхода строго следуйте инструкциям, расположенным рядом с данными символами.



Опасно

Несоблюдение правил техники безопасности создает непосредственную угрозу жизни или серьезных травм.



Внимание

Несоблюдение правил техники безопасности приводит к телесным повреждениям.




Осторожно


Несоблюдение правил техники безопасности создает угрозу повреждения имущества

Подключение выносного пульта управления

1. Один конец удлинительного кабеля подсоедините к терминалу, расположенному на передней панели котла.
2. Второй конец удлинительного кабеля пропустите через отверстие в крепежном кронштейне выносного пульта управления.
3. Второй конец удлинительного кабеля соедините с кабелем, подсоединенным к выносному пульта управления.

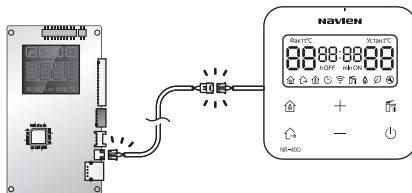


Названия компонентов

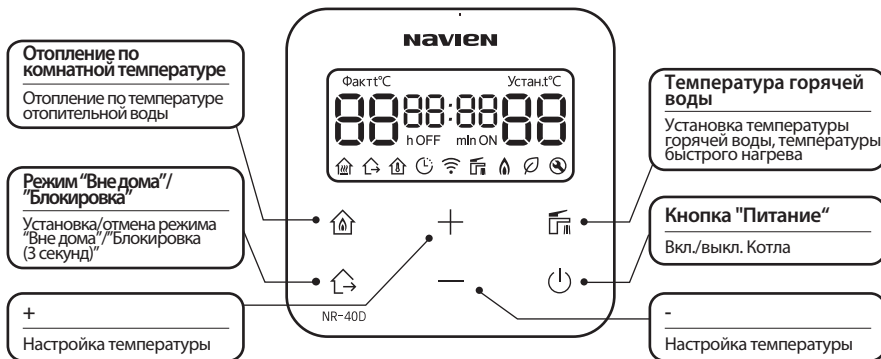

Символы на ЖК-дисплее

	Отопление с регулированием температуры отопительной воды		Блокировка
	Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении		Еженедельное расписание бронирования
	Функция "Работа"		Режим экономии энергии
	Загорается при возникновении сбоев в работе		Показывает температуру и часы таймера
	Горячая вода		Показывает температуру и минуты таймера
	Статус подключения к Wi-Fi		текущего времени

Включение и выключение выносного пульта управления

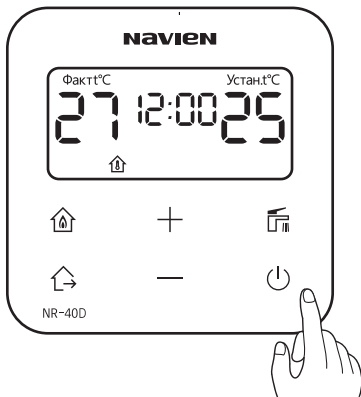


Нажмите кнопку «Питание» ⏻

При нажатии на кнопку «Питание» ⏻ загорается ЖК-дисплей.

Если при включенном ЖК-дисплее повторно нажать на кнопку «Питание» ⏻, ЖК-дисплей отключается и котел прекращает свою работу.

Установка режима "Настройка текущего времени"


1. Нажмите и удерживайте кнопку  в центре ручки регулировки в течение 3 секунд.

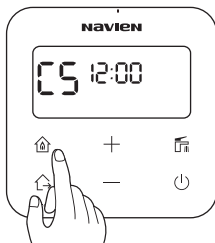


2. Нажмите кнопку "+" или "-" регулировки, чтобы установить <час>.



-
3. Нажмите на кнопку  и
Нажмите кнопку "+" или "-"
чтобы установить минуту.

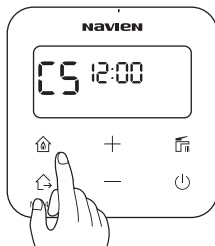


4. Установите минуты и нажмите на
кнопку , чтобы подтвердить
установку времени.

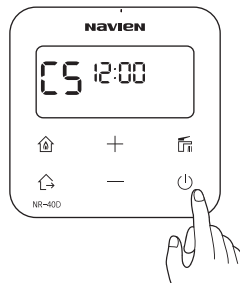


Режим "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении"

1. Нажмите кнопку .

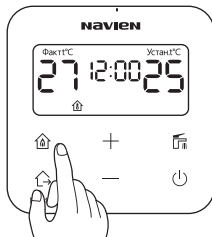

Если предыдущим режимом был "Отопление с регулированием температуры отопительной воды", нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, пока не появится .

2. Нажмите кнопку "+" или "-" регулировки, чтобы установить температура.

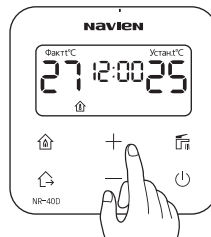


После регулировки температуры она будет автоматически сохранена через некоторое время.

автоматически сохранится. Температуру можно регулировать в пределах 10 ~ 40 °C шагом 1 °C. Если температура в помещении ниже установленной, котел начнет работу и включит режим отопления.

Чтобы отключить режим отопления, установите температуру отопления ниже температуры в помещении.


Режим "Отопление с регулированием температуры отопительной воды"

1. Нажмите кнопку .

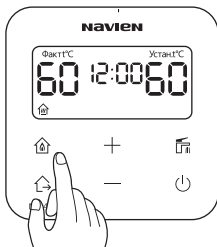

Если предыдущим режимом был "Отопление с регулированием температуры воздуха в помещении", нажмите и удерживайте кнопку "" в течение 2 секунд, пока не появится ".

2. Нажмите кнопку "+" или "-" регулировки, чтобы установить температура.

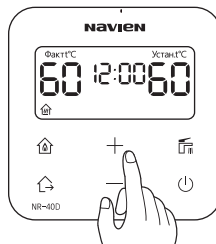


После регулировки температуры она будет автоматически сохранена через некоторое время.

автоматически сохранится. Температуру можно регулировать в пределах 40 ~ 80 °C с шагом 1 °C. В соответствии с желаемой температурой котел начнет работу и включит режим отопления.

Чтобы отключить режим отопления, установите температуру отопления ниже установленной ранее.


Регулировка температуры горячей воды

1. Нажмите кнопку .

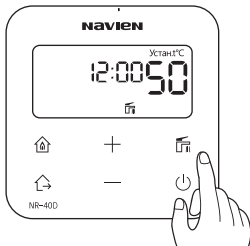

Индикатор установки горячей воды мигает

2. Нажмите кнопку “+” или “-” регулировки, чтобы установить температуру.

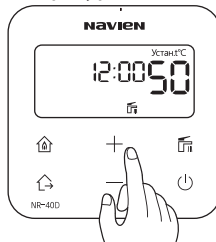

После регулировки температуры она будет автоматически сохранена через некоторое время.

пока параметры сохраняются самостоятельно. Диапазон температуры горячей воды от 30°C до 60°C шагом 1°C.



Внимание

Перед принятием ванны убедитесь что установлена оптимальная температура горячей воды.




Обязательно к выполнению

1. В целях безопасности не позволяйте детям пользоваться горячей водой самостоятельно.
2. В целях безопасности не изменяйте температуру горячей воды во время ее использования кем-либо другим.

Установка режима "Быстрый нагрев воды"

Режим предварительного нагрева горячей воды до начала ее использования.

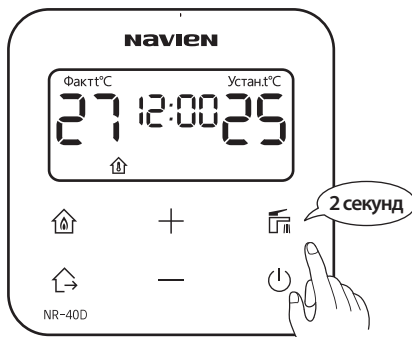


Нажмите кнопку  и удерживайте в течение 2 секунд.

На ЖК-дисплее загорается соответствующий символ и включается функция установки быстрого нагрева воды.

После установки по прошествии 10 минут данная функция автоматически отключается.


Установка/Отмена режима «Вне дома»

1. Для установки режима «Вне дома» нажмите кнопку .

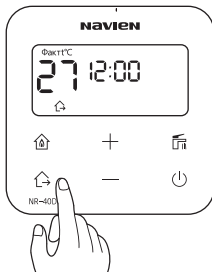

Слева от кнопки  загорается индикатор установки функции «Вне дома».

2. Для отмены режима «Вне дома» снова нажмите кнопку .

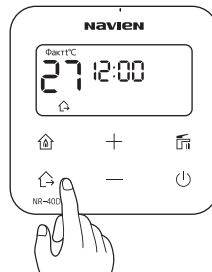

«Вне дома» Отмена режима и устанавливается в предыдущее состояние нагрева.

Действия до обращения в службу поддержки

- Если возникли неполадки в работе изделия, до обращения в сервисный центр обязательно ознакомьтесь со следующими инструкциями.
- Если загорается индикатор «Техническое обслуживание» и на ЖК-дисплей выводится код ошибки, воспользуйтесь разделом «Способы самодиагностики» и перезапустите котел (для перезапуска снова вставьте шнур питания в розетку, либо спустя минуту после загорания индикатора «Техническое обслуживание» выключите и снова включите кнопку питания).
- Если после предпринятых действий котел не начнет работу, обращайтесь в ближайший центр техобслуживания или колл-центр.

Признаки неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Нет питания (отсутствуют показания температуры на ЖК-дисплее термостата)	Выключено электропитание термостата.	Нажмите кнопку «Питание»  на термостате.
	Шнур питания выпал из розетки.	Вставьте шнур питания в розетку.
	Отключено электричество.	Подождите, пока включится электричество.
	Автоматический выключатель с заземлением находится в положении «ВЫКЛ.».	Переведите автоматический выключатель в положение «ВКЛ.».
	Отсутствует контакт в вилке электропитания.	Свяжитесь с сервисным центром и почините вилку электропитания.
	Перегорел предохранитель в котле.	Свяжитесь с сервисным центром и замените предохранитель.

Действия до обращения в службу поддержки

Признаки неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Котел не работает	На термостате горит индикатор «Вне дома».	Нажмите кнопку  или  и включите режим отопления.
	На термостате горит индикатор «Техобслуживание».	Если на ЖК-дисплее отображается код ошибки, следуйте инструкциям «Способы самодиагностики».
	Перекрыт промежуточный газовый кран.	Откройте промежуточный газовый вентиль. Выключите, а затем снова включите электропитание. Если вы пользуетесь газовым баллоном, проверьте его на наличие газа. В случае необходимости замените баллон.
Отсутствует горячая вода	Отключена подача горячей воды.	Дождитесь начала подачи горячей воды.
	Перекрыт кран подачи воды.	Откройте кран подачи воды, соединенный с котлом.
	Недостаточно открыт кран с горячей водой.	Полностью откройте кран с горячей водой, чтобы скорость потока была более 20 л/мин.
	Установлена слишком низкая температура горячей воды.	Нажмите кнопку  и поверните ручку-регулятор по часовой стрелке чтобы повысить температуру горячей воды.
	Если смеситель однорычажный, убедитесь, что он не повернут в большую сторону к холодной воде.	Отрегулируйте смеситель по горячей и холодной воде.
	Пользование горячей водой одновременно в нескольких местах в доме.	Пользование горячей водой одновременно в нескольких местах, превосходящее имеющиеся мощности приводит к снижению потока. Сократите пользование горячей водой.
	Засор трубы подачи горячей воды и др.	Свяжитесь с сервисным центром.

Действия до обращения в службу поддержки

Признаки неисправности	Возможные причины	Способы устранения
Не работает режим отопления	Установлена слишком низкая температура отопления.	Нажмите кнопку  или  и поверните ручку-регулятор по часовой стрелке, чтобы повысить температуру отопления.
	Отключен режим отопления и включен режим «только горячая вода».	
	Установлен слишком длинный временной промежуток на таймере отопления.	Отрегулируйте таймер отопления.
	Используется горячая вода.	Во время пользования горячей водой отключается режим отопления.
	Перекрыт распределительный кран.	Откройте распределительные краны для каждого помещения.
	Засор фильтра отопления.	Прочистите фильтр отопления.
	«Завоздушены» отопительные трубы.	Откройте воздушные клапаны, расположенные в верхней части распределителей отопления для каждого помещения и выпустите скопившийся воздух.
	Засор фильтра отопления.	Прочистите фильтр отопления.

Коды ошибок и расшифровки

Код	Неисправность	Код	Неисправность
E003	Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени	E205	Неисправность датчика температуры отопительной воды
E004	Ложный сигнал о наличии пламени	E218	Неисправность датчика температуры обратной воды ОВ
E012	Потухание	E302	Нижний уровень воды
E016	Перегрев теплообменника	E313	Неисправность датчика протока отопления
E046	Неисправность датчика перегрева теплообменника	E407	Неисправность датчика температуры вывода ГВС
E049	Предотвращение пожара	E515	Неисправность реле контроллера
E056	Неисправность модулирующего газового клапана	E517	Неисправность установки DIP-переключателя
E109	Неисправность вентилятора	E594	Неисправность схемы EEPROM
E110	Затруднение удаления дымовых газов	E615	Неисправность ввода и состояния памяти
E127	Неисправность APS датчика	E740	Неисправность датчика температуры воздуха внешней среды
E157	Неисправность шланга APS	E782	Неисправность связи с главной панелью управления (Main-Panel)
E094	Неисправность датчика комнатной температуры		

navien

Руководство по эксплуатации

Выносного пульта управления

NAVIENT RUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 10

Тел.: 8 (495) 258 60 55 / Факс: 8 (495) 280 01 99

Веб-сайт: www.navien.ru / e-mail: info@navien.ru

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ТЕЛ.: 8 (800) 505 10 05

(звонок по России бесплатный)



navien